



การจอดรถกระเช้าบนพื้นที่ลาดชัน

1). หันหัวรถลงกับทางลาดชันที่ต่ำกว่าเมื่อได้ ระดับแล้วให้ปลดเกียร์ว่างดึงเบรกมือและ ดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ



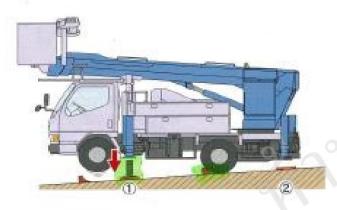

2). ควรตั้งขาช้างข้างหน้าก่อนทุกครั้งและ ควรที่จะให้ล้อหลังแตะพื้นถนน<u>ถ้าหากขาช้างข้างหน้าสูงไม่พอให้นำแผ่นรองขาช้างมาเสริมให้สูงได้</u>

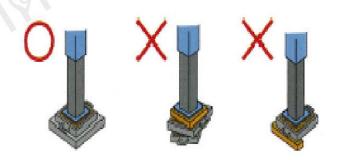

3). เมื่อเสร็จงานแล้วจะเก็บขาช้างให้ดำเนินการ เก็บจากด้านหลังก่อนทุกครั้งแล้วค่อยเก็บด้าน หน้าที่หลัง<u>เพราะหากเก็บด้านหน้าก่อนอาจเกิด</u> อุบัติเหตุได้

